

Cámara panorámica BRAUN Champion 360

Manual del usuario

Descripción general

¡Gracias por comprar este producto!


La cámara BRAUN Champion 360 es una cámara digital panorámica con dos lentes. La aplicación de las últimas tecnologías hace que pueda realizar vídeos y fotografías panorámicas y crear una experiencia de un mundo panorámico totalmente nuevo.

Importante

- Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto
- Prepare una tarjeta Micro SD de 32 G (clase 6 ~ clase 10)
- Compruebe la alimentación de la cámara. Se recomienda cargarla completamente antes de utilizarla (cárguela hasta que se apague el indicador de carga)
- Escanee el código QR de la página siguiente o busque "SYVR360" en Apple Store o en Google Play, descargue e instale

Sobre la cámara

1. Pantalla LCD
2. Botón de encendido/Botón de modo
3. Indicador de Wi-Fi (rojo)
4. Indicador de encendido (rojo)/Indicador de carga (azul)
5. Botón Wi-Fi/botón MENU
6. Indicador de ocupado (rojo)
7. Disparador/botón OK
8. Lentes x 2
9. Tuerca triangular
10. Cubierta de interfaz (USB/TF)
11. Altavoz
12. Micrófono
13. Orificio para cinta
14. Orificio de reinicio

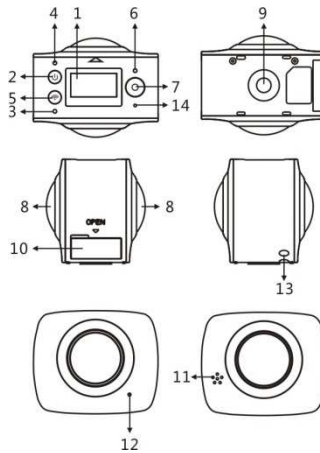

Código QR:

Para sistemas iOS, por favor escanee este código QR para acceder a Apple Store y descargar e instalar "SYVR360".




Para sistemas Android, por favor escanee este código QR para acceder a Apple Store y descargar e instalar "SYVR360".



Guía de inicio rápido

1. Instalación de la tarjeta SD:

Introduzca la tarjeta Micro SD que tenga preparada en la ranura tal y como se indica a la derecha.

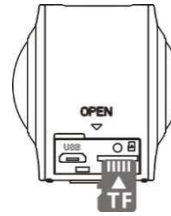

Importante:

- Debe utilizarse una tarjeta Micro SD de alta velocidad de clase 6 a 10, o puede que el producto no funcione normalmente.
- Apague siempre la cámara antes de introducir o sacar la tarjeta.

2. Encendido/apagado

Encendido: Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos aproximadamente hasta que oiga un pitido, suelte a continuación. La pantalla se iluminará tal y como se muestra a continuación, indicando que el dispositivo está preparado (el modo predeterminado al encenderse es el modo disparo).



Importante:

- Si falla la alimentación, cargue primero la cámara y mire si el indicador azul se ilumina durante la carga. Si sucede así, el producto se está cargando.

Apagado: Después de usarla, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos y suelte. En la pantalla aparecerá el mensaje "GODDBYE" y se apagará. La cámara se apaga automáticamente si no se usa durante 3 minutos en el modo de ahorro de energía (predeterminado).

GOODBYE

3. Carga

Utilice el cable de datos incluido en el paquete del producto para cargar la cámara. Durante la carga, el indicador se ilumina constantemente en azul; cuando se completa la carga, el indicador azul se apaga.

Importante:

- Si utiliza otro cargador, compruebe la potencia de salida antes de usarlo para asegurarse que está entre 5 V/0,5 A ~ 5 V/2,0 A.

4. Grabación o disparo

Esta cámara tiene un modo grabación y un modo disparo. Pulse MODO (botón de encendido) después de encenderla para cambiar entre los diferentes modos; en la pantalla se visualiza el icono del modo correspondiente.


Vídeo: Si pulsa el botón de disparo en el modo grabación, la cámara comenzará a grabar. En la pantalla se visualiza el tiempo de grabación de vídeo.



Detener la grabación: Durante la grabación, pulse el botón de disparo para detener la grabación. El vídeo se guardará automáticamente en la tarjeta de memoria insertada en la cámara. En ese momento, la pantalla mostrará el tiempo disponible de grabación, tal y como se muestra a continuación:




Disparo: En el modo disparo, presione el botón de disparo para tomar fotografías. Después de tomar la fotografía, la pantalla mostrará el número (aproximado) de fotografías que puede guardar en la memoria que queda en la cámara.



5. Ajustes del menú

Para manejar el menú, mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante unos 2 segundos para acceder a la configuración (como se muestra a continuación):



Funcionamiento del menú:

En el modo menú, pulse el botón Wi-Fi para mover el cursor. Pulse el botón de disparo para confirmar. Pulse y mantenga el botón Wi-Fi para volver al menú anterior o para salir del modo menú.

Explicación de las funciones del menú:

Power Save: Ajusta el modo de ahorro de energía. Puede ajustar la cámara para que pase al modo ahorro de energía transcurrido un cierto periodo de tiempo. Las opciones disponibles son 1 min/3 min/5 min o modo de ahorro de energía desconectado.

Date & Time: Ajusta la hora del sistema de la cámara manualmente.

Language: Ajusta el idioma del sistema, el idioma predeterminado es el inglés.

Factory Reset: Restaura los ajustes predeterminados de fábrica.

System: Comprueba la información del sistema y de la tarjeta de memoria.

Format: Formatea la tarjeta de memoria.

Importante:


Al formatearla, se perderán todos los datos existentes en la tarjeta de memoria. ¡Tenga cuidado al realizar esta operación!

6. Cómo utilizar adecuadamente accesorios


Se recomienda encarecidamente utilizar los accesorios originales suministrados por el fabricante. Ayudará a conseguir una experiencia de usuario y unos efectos de grabación/disparo mejores.

Trípode: Atornille la tuerca del trípode en el orificio roscado del fondo de la cámara. Sirve tanto como dispositivo portátil como fijo.

Trípode para uso fijo

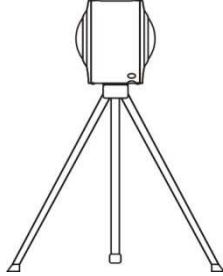


Trípode para uso portátil

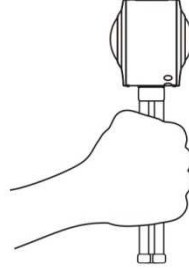

7. Uso del mando a distancia (opcional)

1. Botón de encendido
2. Botón de disparo
3. Botón de grabación

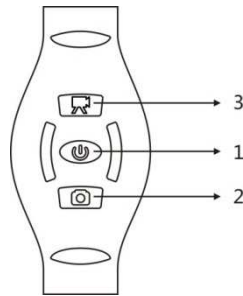

Reproducir vídeos o fotografías panorámicas

Nota: Los vídeos o las fotografías solo pueden verse con sus efectos panorámicos en smartphones, tablets o PCs.

- 1. Utilizar un teléfono móvil o una tablet para la reproducción**
Siga estos pasos para reproducir vídeos o fotografías panorámicas en un teléfono móvil o en una tablet.

Descargar la app:

Escanee el código QR de la página 4 o busque "SYVR360" en App Store para descargar e instalar la aplicación.



Conecte el teléfono móvil y la cámara: Conéctelos mediante una conexión Wi-Fi


- Active el Wi-Fi en la cámara: Pulse el botón de Wi-Fi en la cámara, en la pantalla aparecerá "Wi-Fi ON" y después "P3600_XXXX". La contraseña predeterminada es "1234567890".




- Active el Wi-Fi del teléfono móvil, busque el punto de conexión para la AP "P3600_XXXX" y seleccione Connect.



- iii. Cuando esté conectada, en la pantalla de la cámara aparecerá la imagen que se muestra a continuación.



Activar la app: Active la app “SYVR360” en el teléfono móvil o en la tablet, haga clic a continuación en “Search for Camera” en la esquina superior derecha.

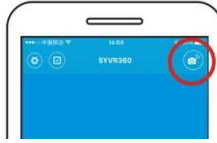

Descargar: Introduzca la carpeta de la cámara, seleccione el archivo a descargar y haga clic en descargar.



Reproducir: Seleccione el archivo en el teléfono móvil y haga clic en reproducir.



Importante

Se recomienda seguir los pasos anteriores en orden para lograr los mejores efectos HD al ver los vídeos o fotografías.


Antes de realizar la conexión, recuerde asegurarse de que la tarjeta SD

está correctamente introducida en la cámara.

Después de la conexión, las funciones de comunicación del teléfono móvil o la tablet no se verán afectadas.

Compartir:

Los vídeos pueden combinarse y compartirse después de descargarlos desde la cámara a su dispositivo móvil.

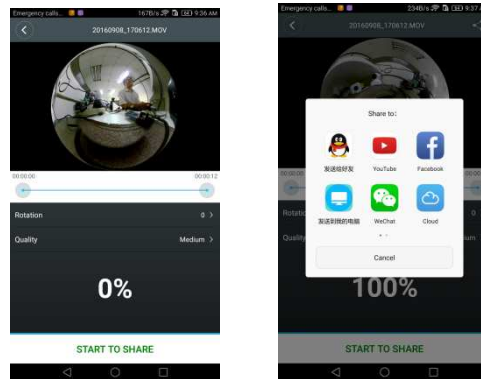

Haga clic en “START TO SHARE”, los vídeos empezarán a combinarse. Después de combinarse, los vídeos pueden compartirse vía YouTube, Facebook, WeChat, QQ, etc. Los vídeos compartidos pueden buscarse en una página o páginas web apropiadas.

Nota: El archivo de vídeo combinado está en formato mp4.

Vista panorámica

Si se reproduce en el reproductor de la app, puede utilizar los siguientes efectos

**Modo planeta
diminuto**



Modo ojo de pez




Modo avión



Modo VR



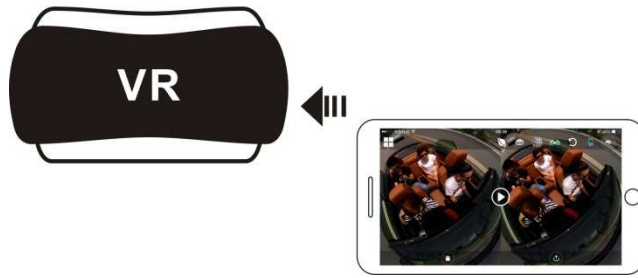


2. Uso del PC o portátil

Puede utilizar su PC para lograr una mejor experiencia de reproducción o para editar/compartir vídeos. Puede hacerlo siguiendo los pasos siguientes.

Descarga e instalación del reproductor: Abra el navegador de su PC e instale el software en el CD ROM o visite www.symax360.com para descargar e instalar el reproductor SYMAX360.

Aviso: Si aparece un cuadro de diálogo como el de la imagen siguiente durante el proceso de instalación, seleccione YES y siga con la instalación.

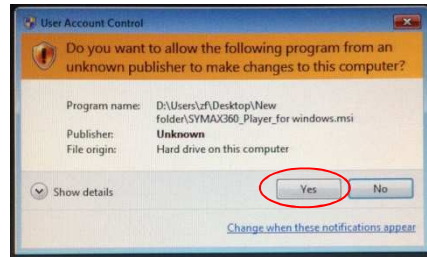


Descarga de vídeo o fotografías al PC:

- Utilice el cable de datos USB suministrado con este producto para conectar la cámara al PC. Después de conectarlo, en la pantalla de la cámara aparecerá "MSDC".

MSDC


- Abra "Mi equipo" y seleccione la carpeta "VÍDEO" O "JPG" en los "discos extraíbles". Seleccione el archivo a descargar y guárdelo en una ubicación específica del PC.

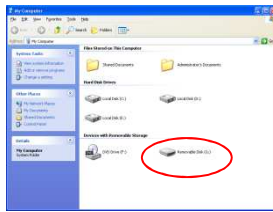

Poner en marcha el reproductor: Abra en el reproductor el vídeo o la fotografía descargadas.



Reproducción del vídeo con el reproductor

Haga clic en el icono  y seleccione el vídeo que desea reproducir.




Si mueve el ratón por la esquina superior derecha mientras se está reproduciendo el vídeo, podrá ver algunas opciones de modo diferentes (avión/planeta/invertido). Haga clic en las opciones para ver efectos diferentes. Para disfrutar del vídeo en 360 grados, haga clic y mueva el ratón.



Editar y compartir vídeo:

Los vídeos y fotografías tomados con este dispositivo pueden editarse y compartirse tal y como se muestra en la imagen anterior. Pueden compartirse en YouTube, Facebook, Youku y en otras redes sociales populares.

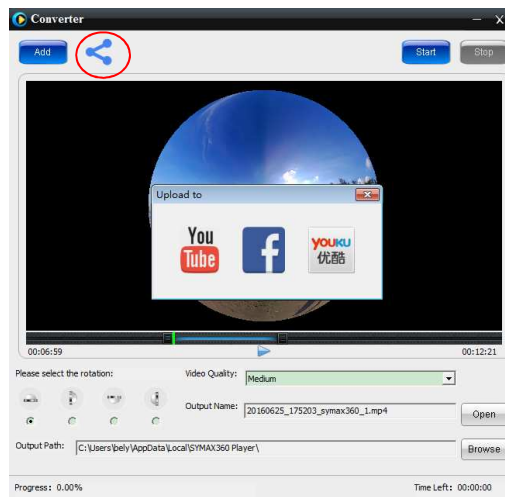

Importante:

Los vídeos subidos por los usuarios a estas páginas se comprimen automáticamente. Esto puede producir diferencias entre las páginas de vídeos y los vídeos locales.

Parámetros técnicos:

Sensor de imagen	4,0M (CMOS) × 2
Modo de funcionamiento	Grabación y disparo
Lentes	F2.0 f = 1,1 mm
Resolución de vídeo	1920*960 (30fps)
Resolución de fotografías	3008*1504
Formato de archivos	Vídeo H.264 (MOV) Imagen JPG
Almacenamiento	Tarjeta TF (soporta hasta 32 GB)
Interfaz USB	Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación de corriente	Batería de litio de 1500 mAh de alto voltaje incorporada
Tamaño	60,4 x 49,8 x 47,8 mm

Instrucciones de uso

- Este producto está equipado con una batería incorporada. No la ponga directamente en el fuego, ya que podría explotar o causar otros riesgos.
- Este producto puede irradiar calor si se utiliza durante un tiempo prolongado o se expone directamente al sol. Esto es normal.
- Si la cámara deja de funcionar o de responder a alguna operación durante su uso, utilice una aguja para presionar y mantener el botón de reinicio durante aproximadamente 3 segundos para reiniciarla.
- No utilice la cámara en entornos con temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a 40 °C o puede que no funcione normalmente.
- No utilice la cámara en lugares húmedos, ya que la humedad puede dañar piezas importantes de la cámara.
- No ponga la cámara directamente en el agua.
- No utilice la cámara mientras se está cargando, ya que puede hacer que el sistema se pare o causar otros daños por una eliminación inadecuada del calor.
- Mantenga las lentes alejadas de objetos duros para evitar daños.

Gracias nuevamente por comprar este producto. ¡Le deseamos que disfrute con él!

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstrasse 8

72184 Eutingen

Deutschland